

FISA TEHNICA

SANITANK 30A



Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizare!

Sanitank 30A reprezinta cea mai noua generatie de dispozitive sterilizate virucidale. Cu ajutorul acestui dispozitiv puteti efectua in siguranta deplina sterilizarea obiectelor utilizat lumina UVC. Rafturile de depozitare in scopul dezinfectiei sunt ajustabile, fiind modificabile pentru acomodarea de la 5 la 10 obiecte simultan. Unitatea Sanitak 30A este ideala pentru activitati de sterilizare in domeniul agricultural, industrial, medical, chiar si in magazine si birouri.

Atentie: Decontaminarea distruge germenii, dar nu este o metoda de curatare. Sterilizarea se obtine numai prin ciclu complet.

Specificatii:

- Durata de sterilizare este de 30 de minut (setare din fabrica).
- Pentru o decontaminare eficienta nu asezati articolele unul peste altul.
- Are o suprafata reflectorizanta pentru o mai buna distributie a razelor UVC.
- Structura interioara construita pentru o sterilizare eficienta.
- Cele doua indicatoare luminoase arata starea dispozitivului:
VERDE OFF + RED OFF → insemna ca usa este deschisa sau inchisa gresit;
GREEN OFF + RED ON → insemna ca un ciclu de sterilizare este in desfasurare;
GREEN ON + RED OFF → sterilizarea este completa, ustensilele sunt gata de folosit.

MOD DE UTILIZARE:

Deschideti usa si asezati obiectele pentru sterilizare, apoi inchideti usa.

Programul va incepe automat un ciclu de sterilizare de 30 de minute (durata fixa). Daca usa este deschisa si inchisa inainte de sfarsitul unui ciclu, dispozitivului va initia un nou ciclu.

La sfarsitul programului, ustensilele sunt sterilizate si gata de utilizare.

Atentie:

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta mai mare de 8 ani si de persoana cu dizabilitati numai daca sunt corect supravegheate sau daca li s-a facut instructaj privind utilizarea aparatului in siguranta deplina si au inteles riscurile implicate.
- A nu se lasa la indemana copiilor!
- Curatarea si intretinerea dispozitivului trebuie efectuate conform proceselor specifice (A2/ EN 60335-1).
- Va rugam sa va asigurati ca alimentarea cu energie electrica este compatibila si ca priza are efectuata impamantare si dispozitiv de protectie.



SIGURANTA:

Acest dispozitiv incorporeaza un emitor UVC.

Aceste radiatii UVC sunt periculoase pentru ochi, piele chiar si in doze mici.

Constructia acestui dispozitiv ofera siguranta totala utilizatorilor impotriva acestei radiatii, in conditii minime de utilizare.

Dispozitivul este prevazut cu un senzor care inchide lampa la fiecare deschidere a usii.

Utilizarea necorespunzatoare a aparatului si deteriorarea acestuia poate duce la scurgeri de radiatii UVC.



Nu folositi lampile in alte scopuri!


Nu utilizati acest aparat daca este deteriorat!

Nu incercati sa activati senzorul de siguranta cand usa este deschisa!

SANITANK 30A este proiectat exclusiv pentru a fi folosit numai in interior. Acesta trebuie instalat in pozitie verticala, pe perete, la o inaltime aproximativa de 1.30 m, intr-o zona accesibila si curata (fara praf si fara vapori inflamabili).

INSTALARE:

1. Fixati 4 suruburi in perete.
2. Asezati dispozitivul in gaurile corespunzatoare.
3. Deschideti usa si strangeti suruburile pentru o fixare ferma.
4. Conectati aparatului la o priza corespunzatoare cerintelor.
5. Un ciclu de sterilizare va porni automat.

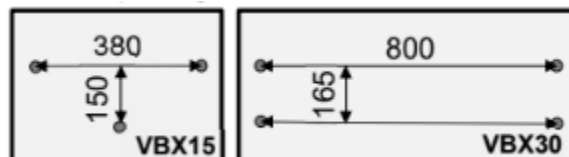

MENTENANTA:

Schimbarea lampilor UVC de catre un utilizator necalificat este strict interzisa.

Înainte de orice operațiune de întreținere, chiar și înlocuirea unei lampi, dispozitivul trebuie deconectat de la rețeaua electrică. Pentru o sterilizare eficientă, lampile UVC trebuie înlocuite anual.

CURATARE:

Curățarea internă a dispozitivului se poate face numai folosind un prosop ușor umez. Evitați pulverizarea apei direct în interiorul dispozitivului. Pentru curățarea externă, unitatea poate fi pulverizată cu apă. Este important ca ușile să rămână închise.

CARACTERISTICI:

Material	Oțel inoxidabil 304
Inchidere	magnetică
Grad de protecție	IPX4
Model lampă	UVC E27
Marca lampă	Virokil
Putere de alimentare	220-240 VAC 50/60 Hz
Expunere UVC	14000 j/mp
Durată de viață	6000 h
Ciclu sterilizare presetat	30 min
Eficiența bactericidă	6.85 log*
Reducție virucidă	4.65 log**

* valoarea medie în certificatul bactericid

** valoarea medie în certificatul virucid NF T 72-281

Dimensiuni

	Lampă	Lungime	Latime	Înălțime	Greutate
SANITANK 30A	2x 15 W	939 mm	220 mm	404 mm	11.5 kg

Suport

A	PPE (măști de protecție și ochelari etc.)	C	Instrumente pentru cosmetică, coafură
B	Cuțite	D	Instrument optice